


CP-920Z 開梱時にお読みください

EPSON


このたびは EPSON CP-920Z
をお買い上げいただき、誠に
ありがとうございます。
製品をお使いになる前に、まず
本書をお読みください。

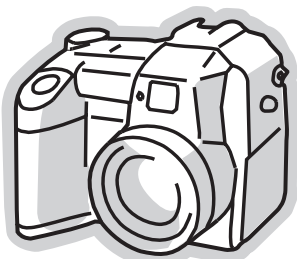

① 同梱物を確認してください。 こちらをご覧ください

付属品がすべてそろっていること、カメラ本体および付属品に損傷がない
ことを確認してください。万一不都合がございました場合は、お手数です
がお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

② 別冊[安全にお使いいただくために/サービス・サポートのご案内]をご覧ください。

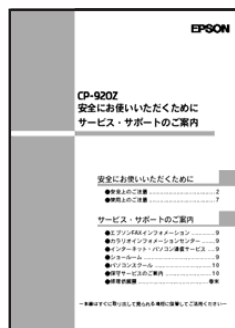


安全にお使いいただくためのご注意などを記載して
います。
ご使用前に必ずお読みください。

本紙裏面に、すぐにカメラを使うことのできる簡単な手順の説明をしています。
ぜひご覧ください。

次のものが同梱されています

カメラ本体

レンズキャップ ※レンズキャップは本体に
セットされています。

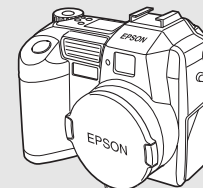

単三形アルカリ乾電池(4本)




カメラケース



※カメラケースの内袋には、
メモリカードが収納できます。

メモリカード(16MB)




※メモリカードは本体に
セットされています。


レンズキャップひも



ショルダーストラップ

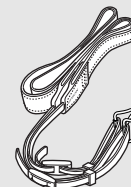

AV ケーブル



取扱説明書

- 安全にお使いいただくために/
サービス・サポートのご案内
- CP-920Z ユーザーズガイド

※このほかにも、各種ご案内などが同梱
されている場合があります。

保証書

カメラの修理を依頼される場合に必要で
す。大切に保管してください。

お客様情報カード

記入方法にしたがって必要事項を記入
し、必ずご返送ください。

CP-920Z カンタン!! 撮影ガイド


- すぐにカメラをお使いになるための簡単な操作ガイドです。
- 詳しい手順は『CP-920Z ユーザーズガイド』の参照ページをご覧ください。
本書中のページ番号は、すべて『CP-920Z ユーザーズガイド』のページ番号です。

ポイント!! 事故やけがを防ぐために、『安全にお使いいただくために/サービス・サポートのご案内』をご確認ください。


1. 電池をセットする 2ページ

□電池をセットする

- ①電源がオフになっていることを確認する
- ②電源カバーロックを押しながら矢印の方向にスライドさせる
- ③カメラ内部の表示に合わせて電池を入れる
- ④電源カバーを押えながら矢印の方向にスライドさせる

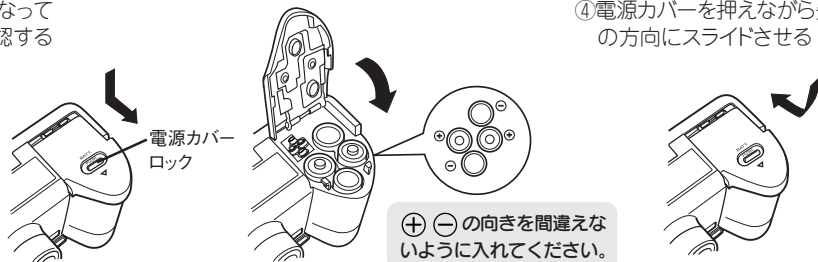


表示パネル

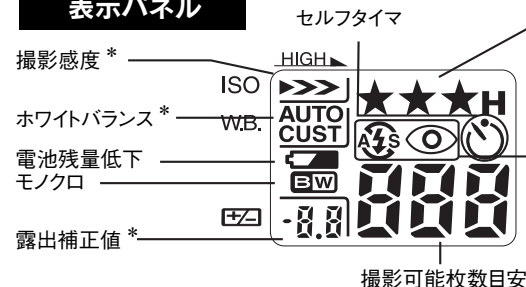

撮影品質




フラッシュ



* プログラム撮影・マニュアル撮影のみ設定可

2. 日時をセットする 4ページ

- ①ダイヤルスイッチを **▶** にし、**[POWER]** ボタンを押して電源をオンにする
- ② **[2]** **[3]** ボタンで数値を変更し、**[B]** **[C]** ボタンで項目を移動する
- ③ **[A]** ボタンで設定を終了する

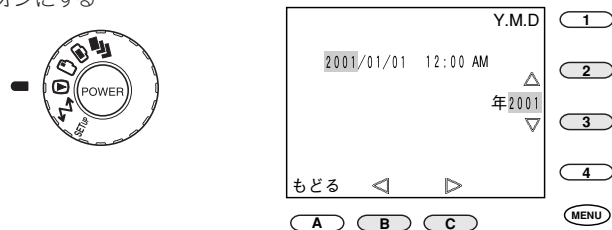


日時を設定しなくても、撮影することができますが、撮影した画像に正しい日時を記録することができません。

3. ショルダーストラップ・レンズキャップを取り付ける 5ページ


□ショルダーストラップを取り付ける

- ①ショルダーストラップのネジを開け、カメラに取り付ける
- ②ネジを閉める

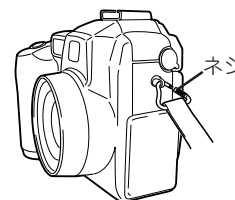

□レンズキャップを取り付ける


- ①レンズキャップひもをレンズキャップに取り付ける
- ②レンズキャップをカメラに取り付ける

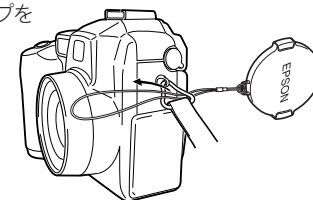

4. 撮る 12ページ

ファインダー
LCDモニター

ダイヤルスイッチを **▶** にし、**[POWER]** ボタンを押して電源をオンする



ファインダーをのぞいて



シャッターボタンを軽く押す



そのままシャッターを押し込む



ピントが固定されます


「カシャ」という音がします

節電機能が働いて電源がオフになった場合は、シャッターボタンまたは**[POWER]** ボタンを押すと復帰します。

ダイヤルスイッチを **▶** にし、**[POWER]** ボタンを押して電源をオンする




LCDモニターを見て

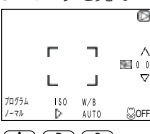

5. 見る 25ページ

ダイヤルスイッチを **▶** にし、**[POWER]** ボタンを押して電源をオンにする。

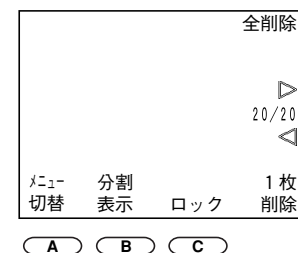

- ① 2 ボタンで1コマ後の画像
- ② 3 ボタンで1コマ前の画像を表示

節電機能が働いて電源がオフになった場合は、カメラ背面のいずれかのボタンを押すと復帰します。